

Net Silentファームウェアアップデート(Mac)


該当シリアルナンバー：JPSM 40520001 ~ 45 / JPEM 40520001 ~ 19

※上記シリアルナンバー以外の個体では決してアップデートを行わないでください。

- 1.イーサネットポート(LAN)のあるMacを用意してください。
ポートが無い場合は、USB - LAN変換アダプターをご用意ください。
- 2.「システム環境設定」から「ネットワーク」を選びます。



- 3.イーサネット接続の「詳細」に進みます。

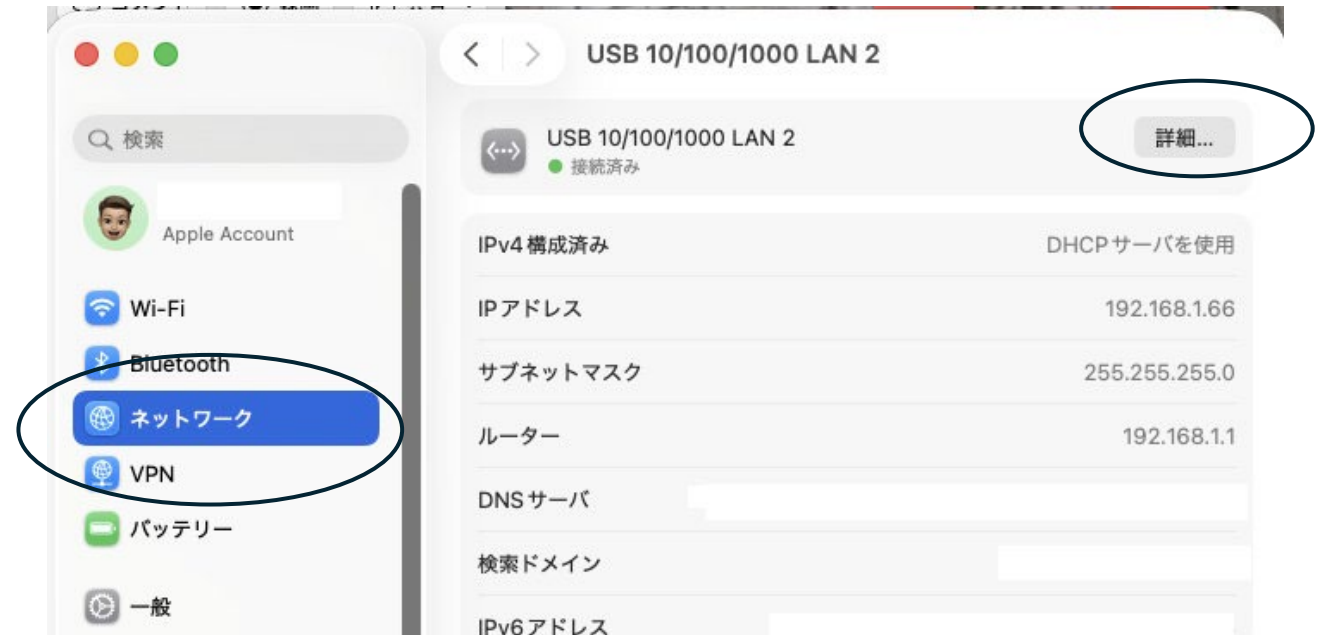

4. 「TCP/IP」を選択します。

5. 「IPv4の構成」のプルダウンから「手動」を選択します。



6. 「IPアドレス」に「192.168.1.6」と入力し、「OK」で設定を保存します。




IPアドレス：192.168.1.6
サブネット マスク：255.255.255.0
ゲートウェイ：192.168.1.1
優先DNS：192.168.1.1
HTTPS経由のDNS：オフ


7. 天板のネジを4か所はずし、天板を取り外します。
8. LANケーブルで本体のイーサネットポートとPCを接続します。
9. Net Silentに電源ケーブルを繋ぎます。




10. 下記写真の位置の「setup」スイッチと電源ボタンを同時におよそ3秒間押して、リアパネルのLEDが緑に点滅するのを待ちます。

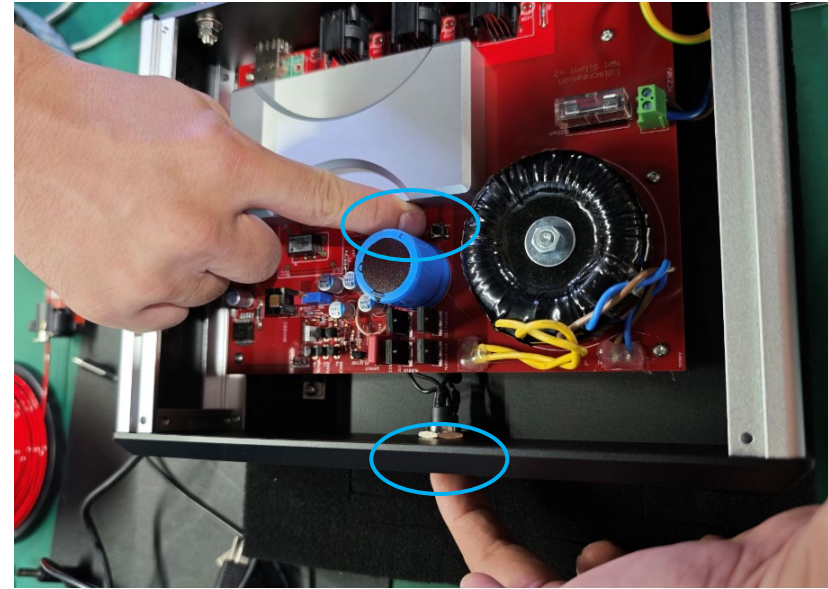


11. Google chromeやMicrosoft edgeなどのブラウザを開き、アドレスに「192.168.1.1」と入力。
12. 「恢復」を押します。

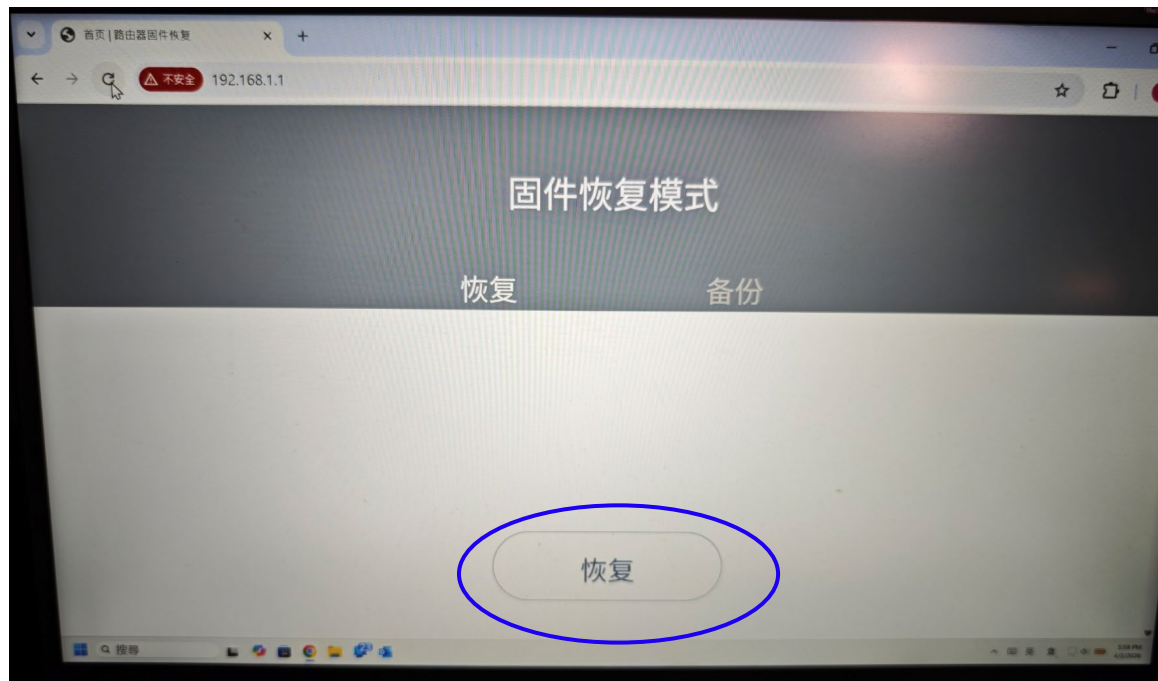

13. ファームウェアのファイルを選択します。
ファイル名は「WM401-4.4-mipsel-linux-musl-2834fe5-260604.trx」です。
14. 「開く」を選びます。

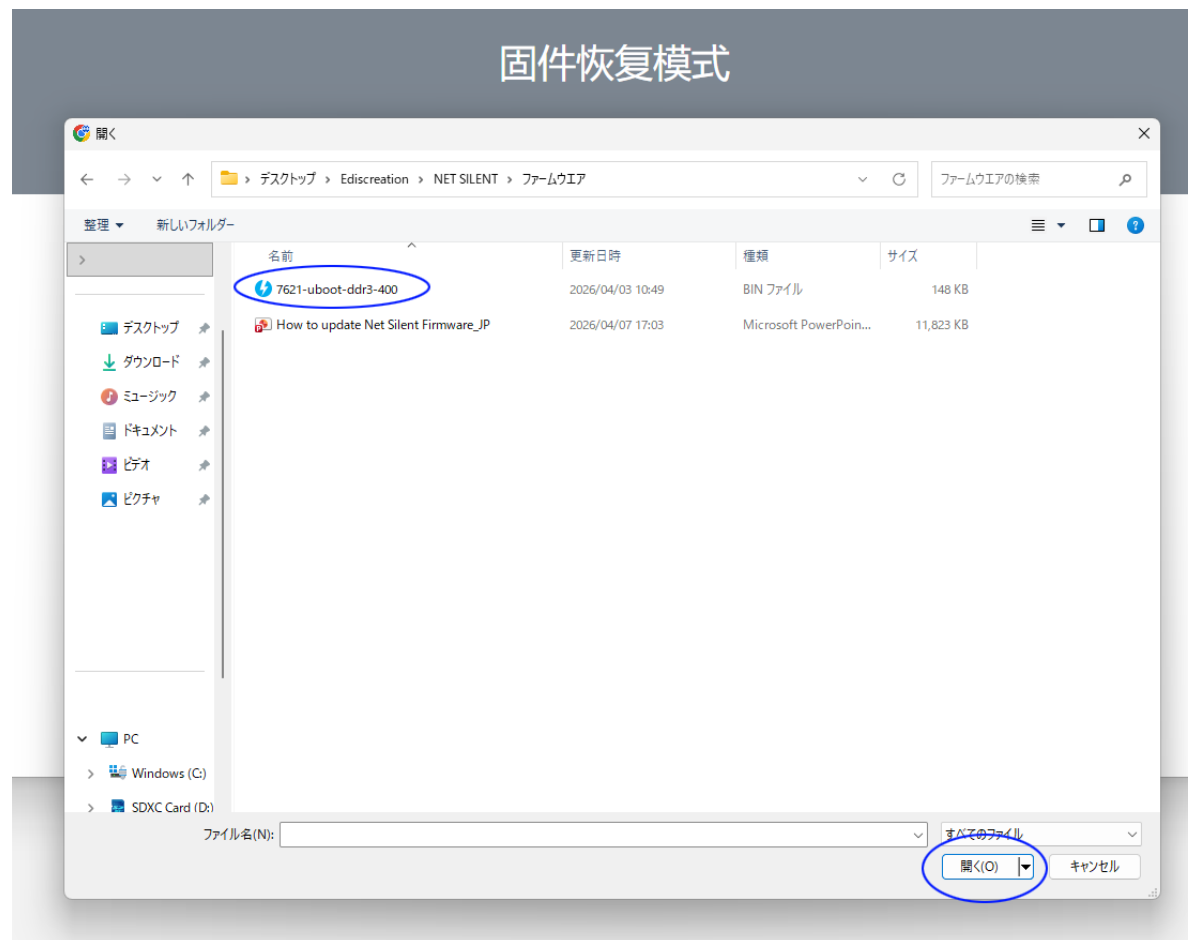

15. 「OK」を選択します。

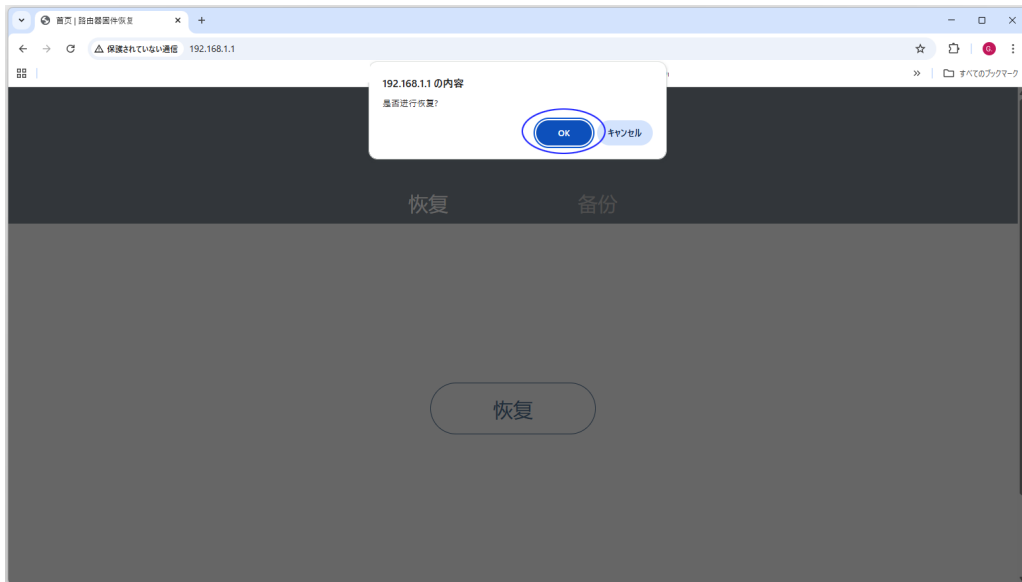

16. ファームウェアが本体にアップロードされます。

17. **3分間**待ち、Net Silentの本体電源ボタンをおして、電源を落としてください。その後PCのブラウザを閉じてください。

18.PCと接続していたLANケーブルを取り外します。天板を戻します。

19.本体の電源をONにして本体のファームウェアアップデートは終了です。

※何度も同じファームウェアを本体にアップするのはおやめください。故障の原因となります。

※画面の表示内容は、バージョンによって違う場合があります。

请耐心等待!

新的U-Boot已上传

更新完毕后路由器将自动重启

20. Macの設定を元通りに戻します。

「システム設定」の「ネットワーク」の設定に戻ります。

21. イーサネットの「詳細」をクリックします。

22. 「TCP/IP」の「IPv4の構成」のプルダウンを「DHCPサーバを使用」に戻します。

23. 「OK」で設定を保存します。



以上でファームウェアのアップデートは終了です。

分からない箇所がある場合は、事前に弊社までお問い合わせください。

TAKT  TOCK

Walk with warm Heart