


Net Silentファームウェアアップデート(Windows PC)

該当シリアルナンバー：JPSM 40520001 ~ 45 / JPEM 40520001 ~ 19

※上記シリアルナンバー以外の個体では決してアップデートを行わないでください。

- 1.イーサネットポート(LAN)のあるPCまたはノートPCを用意してください。
ポートが無い場合は、USB - LAN変換アダプターをご用意ください。
- 2.「設定」で「ネットワークとインターネット」を開きます。

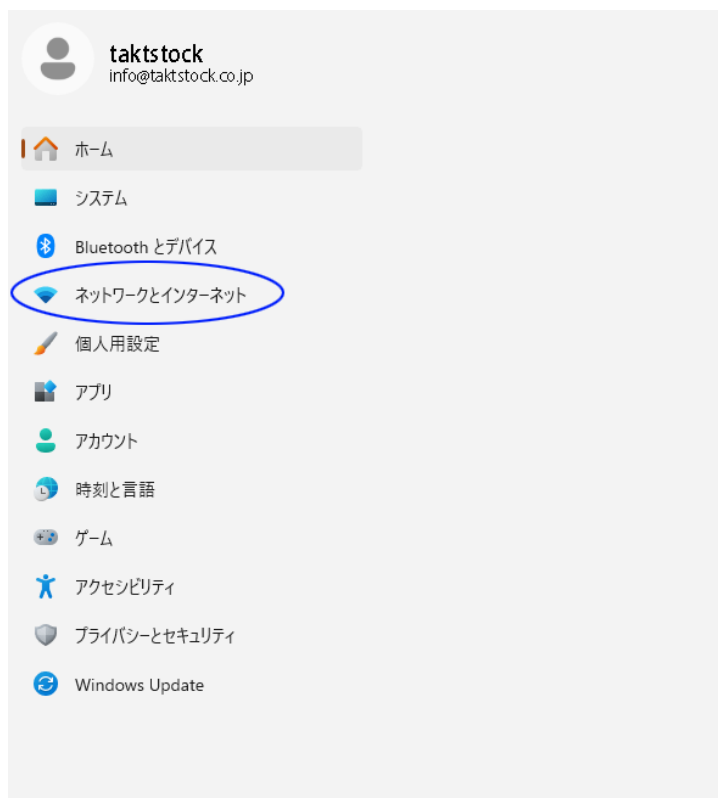


- 3.「Wi-Fi」をオフにして「イーサネット」に進みます。



4. 「IP割り当て」を編集します。



5. 「手動」を選択

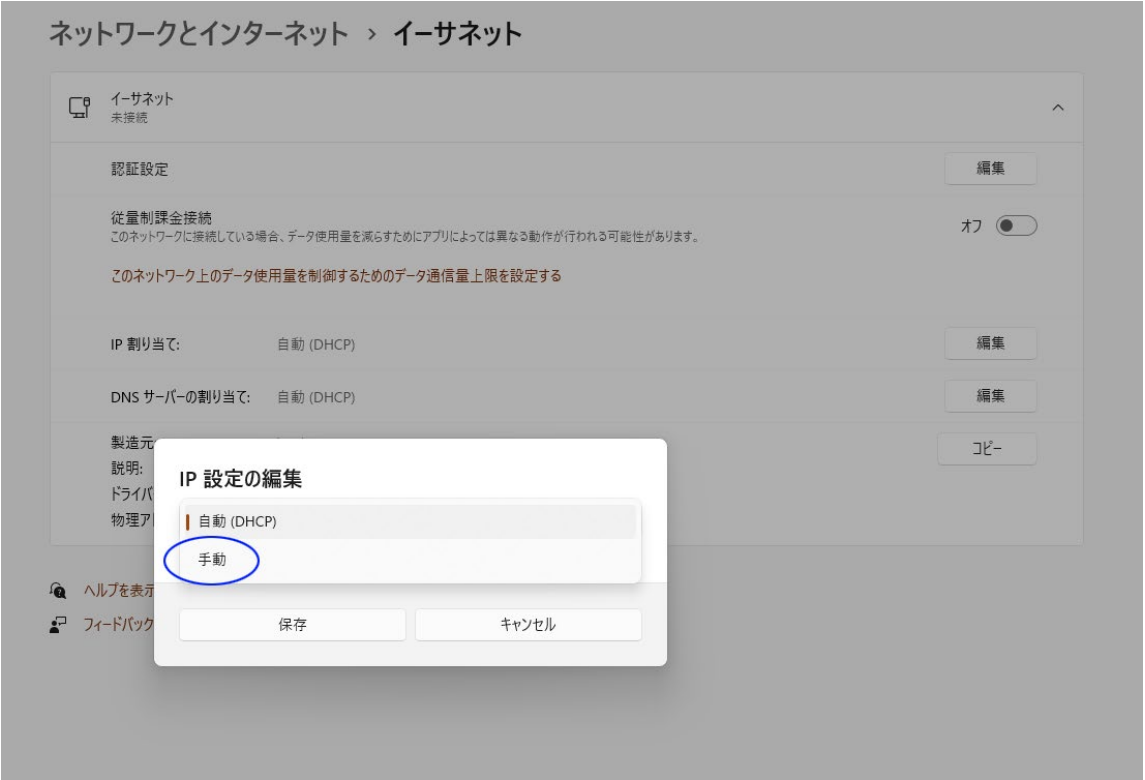


5. 「IPv4」を「オン」にします。



IPアドレス：192.168.1.6
サブネット マスク：255.255.255.0
ゲートウェイ：192.168.1.1
優先DNS：192.168.1.1
HTTPS経由のDNS：オフ


6. 以下のように項目を埋め、「保存」します。

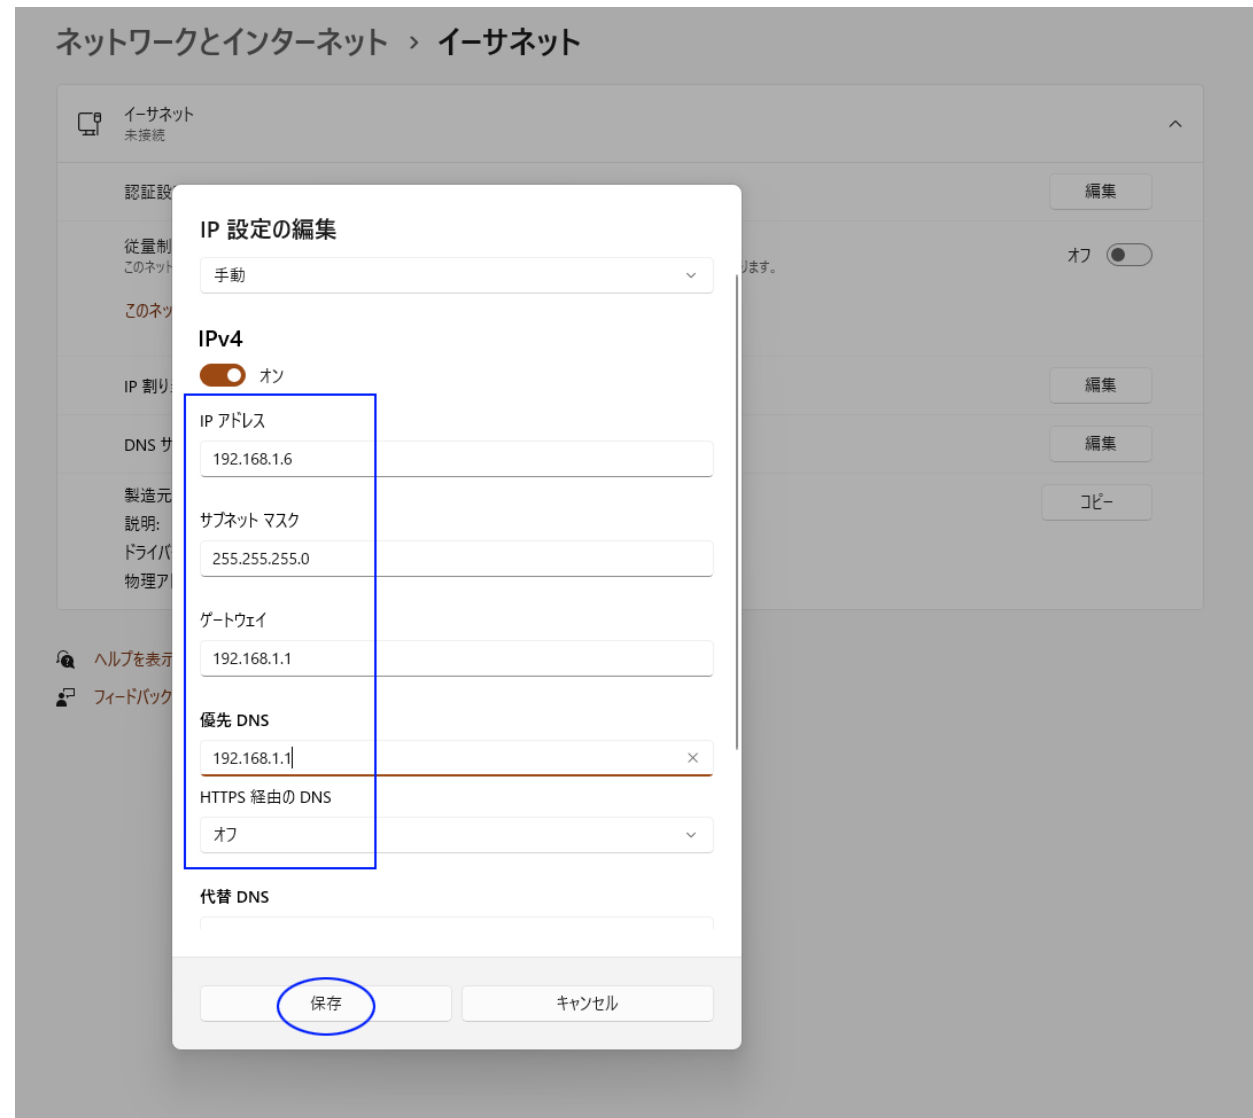


7. 天板のネジを4か所はずし、天板を取り外します。
8. LANケーブルで本体のイーサネットポートとPCを接続します。
9. Net Silentに電源ケーブルを繋ぎます。




10. 下記写真の位置の「setup」スイッチと電源ボタンを同時におよそ3秒間押して、リアパネルのLEDが緑に点滅するのを待ちます。

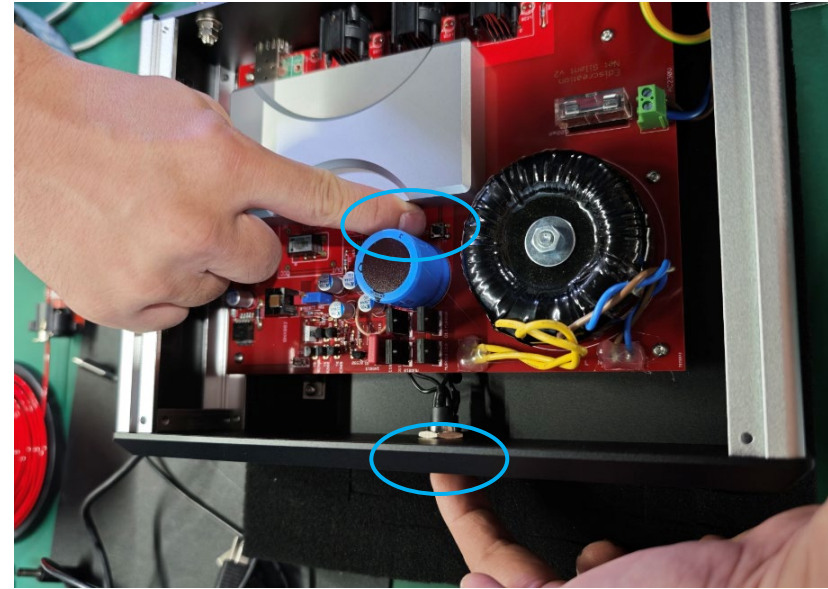


11. Google chromeやMicrosoft edgeなどのブラウザを開き、アドレスに「192.168.1.1」と入力。
12. 「恢復」を押します。

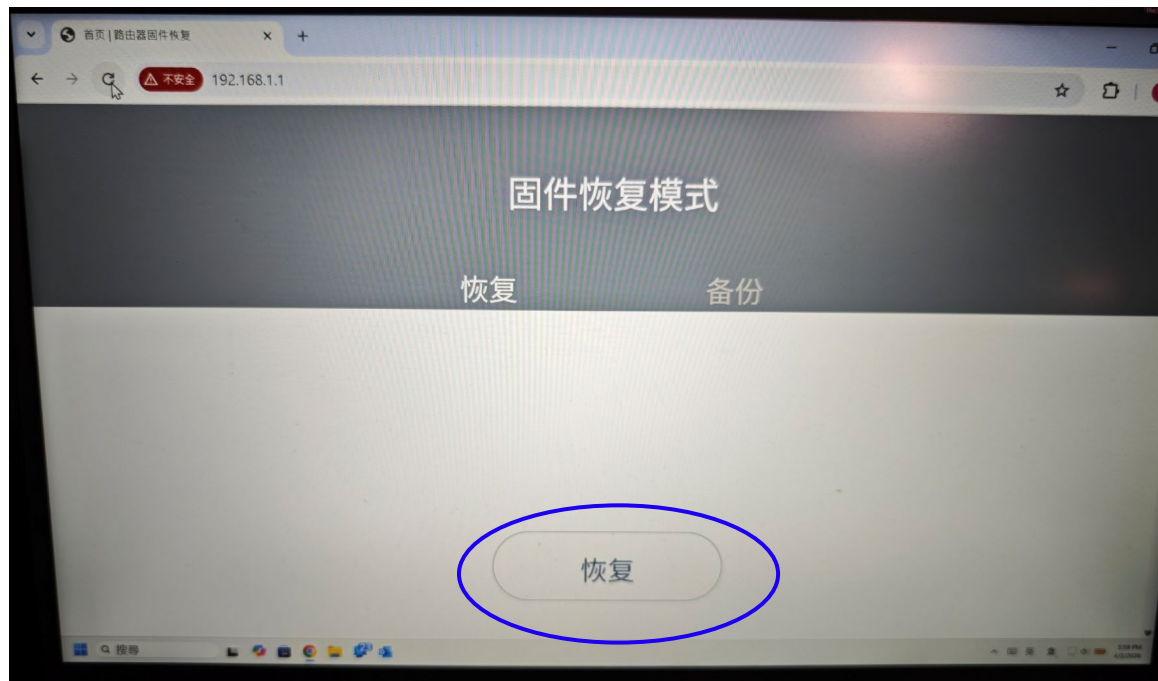

13. ファームウェアのファイルを選択します。
ファイル名は「WM401-4.4-mipsel-linux-musl-2834fe5-260604.trx」です。
14. 「開く」を選びます。

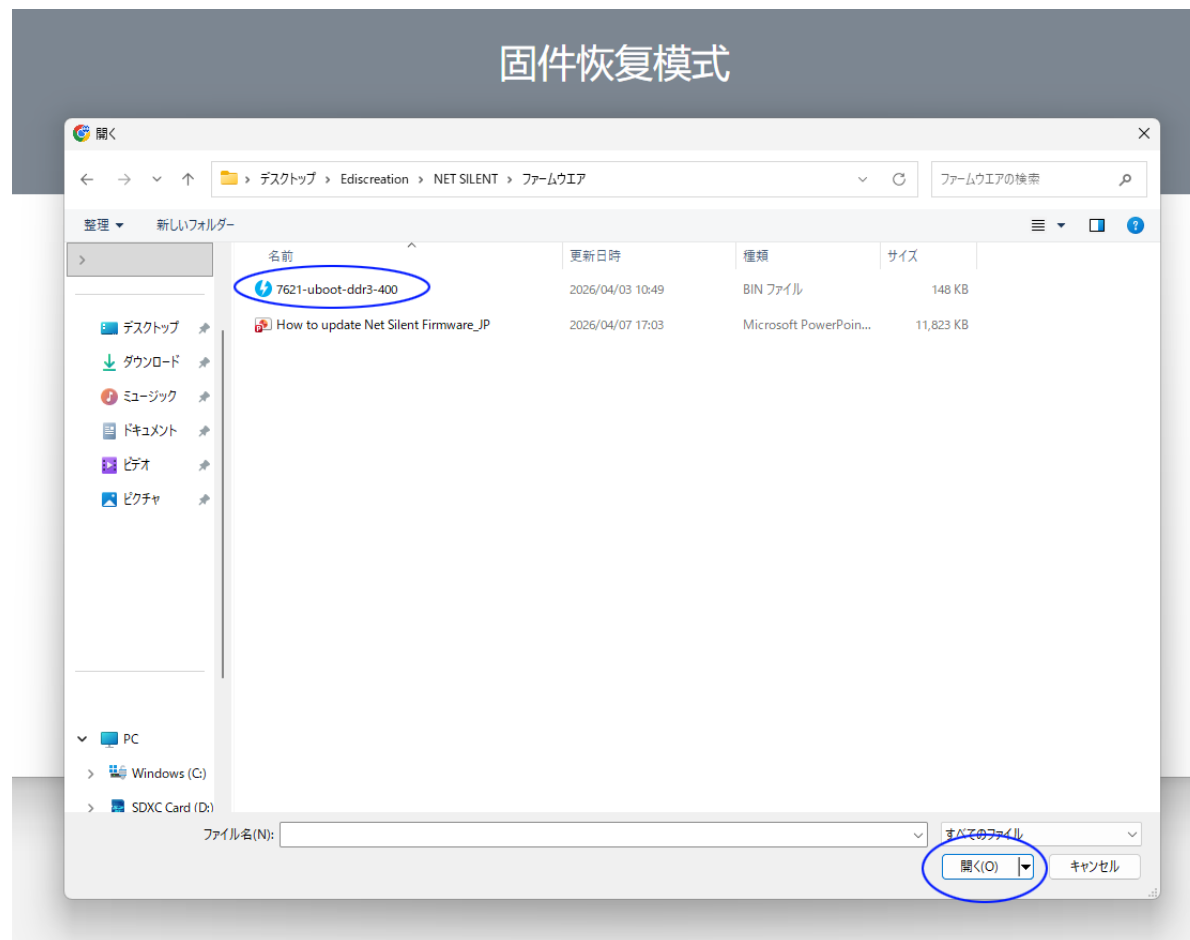

15. 「OK」を選択します。

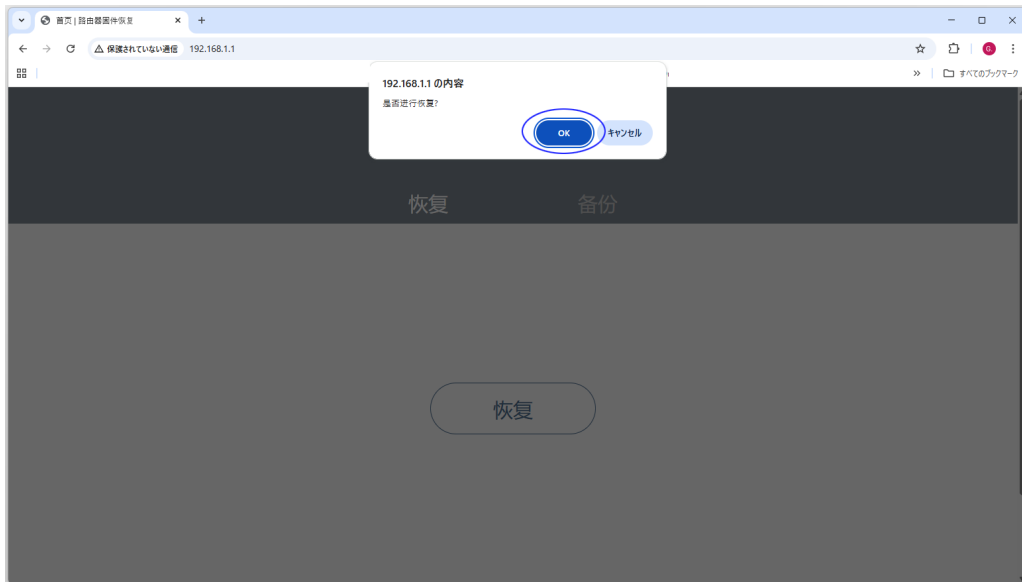

16. ファームウェアが本体にアップロードされます。

17. **3分間**待ち、Net Silentの本体電源ボタンをおして、電源を落としてください。その後PCのブラウザを閉じてください。

18.PCと接続していたLANケーブルを取り外します。天板を戻します。

19.本体の電源をONにして本体のファームウェアアップデートは終了です。

※何度も同じファームウェアを本体にアップするのはおやめください。故障の原因となります。


※画面の細かい表示内容は、バージョンによって違う場合があります。

请耐心等待!

新的U-Boot已上传

更新完毕后路由器将自动重启

- 20.WindowsPCの「ネットワークとインターネット」の設定に戻ります。
- 21.「IP 割り当て」から「編集」します。
- 22.「自動 (DHCP)」を選択します。
- 23.「保存」します。

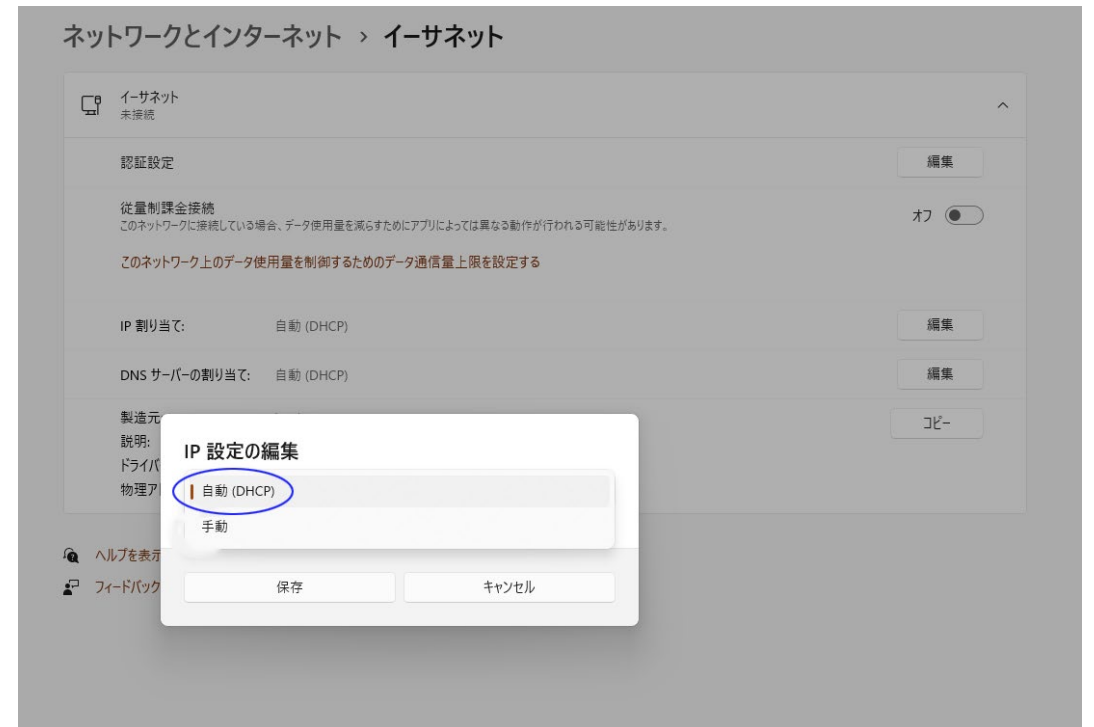

以上でファームウェアのアップデートは終了です。
分からない箇所がある場合は、事前に弊社までお問い合わせください。